SHARP

冷凍冷蔵庫

形名

SJ-FS45R

取扱説明書



プラズマクラスターイオン およびPlasmaclusterは シャープ株式会社の商標です。



みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会

- 再資源化のため、おもなプラスチック部品 には材料名を表示しています。
- この取扱説明書は再生紙および、大豆油 インキを使用しています。



もくじ

	ページ
お使いになる前に ――――	
こんな冷蔵庫です	2
プラズマクラスターイオン+脱臭触媒ドア閉め忘れ防止ブザー操作パネル	
●安全上のご注意	4
使いはじめの準備	6
・アースについて	
使いはじめによくある「こんな疑問」	
使いかた	
冷蔵室	8
プラズマクラスターイオン — 8	
冷凍室	10
• おいそぎ冷凍 — <u>10</u>	
• 低温冷凍 ————————————————————————————————————	
製氷室(自動製氷)	12
・ 氷をつくる	
• 自動製氷を停止する 14	
野菜室····································	15
●温度調節(冷凍室・冷蔵室)・留守節電	16
お手入れ	
	47
●冷蔵庫のお手入れ●付属品のはずしかたと取り付けかた	17
●自動製氷のお手入れ	18 20
製氷皿を清掃する/製氷皿を空にする — 21	20
困ったとき・活用ガイド ―――	
■ こんなときは・移動/運搬(引っ越し)・庫内灯が切れたら・操作パネルの温度調節用ランプの点灯位置が次々と	22
移動している • 結露防止ヒーターを弱くする • 長期間使わない • 停電	
● 故障かな?	23
● 保証とアフターサービス ····································	
• 別売品	
●お客様ご相談窓口のご案内	
●食品保存ガイド	
仕様・付属品・除霜運転について	32

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 **ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください**。 この取扱説明書は、保証書とともに、いつでも見ることが できる所に必ず保存してください。

こんな冷蔵庫です

■うるおいクールパネル

冷やしながらうるおいを補給

食品の乾燥や栄養素の劣化を防ぎ、庫内温度の ムラを少なく保ちます。

●食品に直接風を当てずに食品を包み込むように やさしく冷やします。



輻射冷却イメージ図

●ドアを開けたとき庫内に入り込む湿気をうるお いクールパネルが吸着し、庫内に湿気を補給し ます。



補湿冷却イメージ図



■プラズマクラスターイオン* +ナノ低温脱臭触媒

プラズマクラスターイオンとナノ低温脱臭触媒の ダブル効果により、冷蔵庫内の浮遊カビ菌に加え 庫内に付着する菌も抑制します。

クリーンな冷気が循環します。

- プラズマクラスターイオン運転をするとき ▶8ページ
- ・脱臭触媒は冷気の通路に設置しています。操作、 お手入れの必要はありません。
- ●野菜室は直接冷気が出入りしないので、効果は 及びません。

- 試験機関:(財)日本食品分析センター● 対象部分の名称:循環ダクト内● 試験方法:エアーサンプラー法● 除菌方法:プラズマクラスターイオンの放出

■ドア閉め忘れ防止ブザー

ドアを開けていると1分後と2分後にピピッ (各1回)、3分を過ぎるとピピピッ、ピピピッ、


- …(繰り返し)
- ●ドアを閉めると止まります。
- ●冷凍室(下)、野菜室にはありません。

■ノンフロン冷凍冷蔵庫です

この冷凍冷蔵庫は、ノンフロンタイプの冷媒と 断熱発泡ガスを使用しています。

[冷媒:イソブタン、断熱発泡ガス:シクロペンタン] これらは、オゾン層を破壊せず地球温暖化に 対する影響が極めて少ない、地球環境にやさし い物質です。

■操作パネル (冷蔵室右側面にあります)

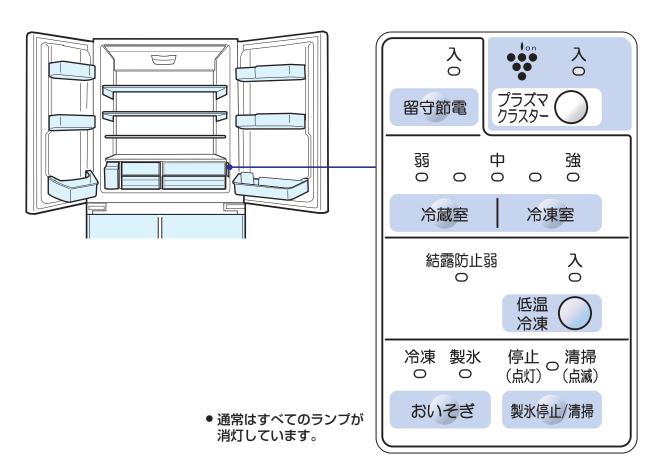

項目	運転内容	参照ページ
留守節電	ドア開閉のない間は節電運転をします。	16ページ
プラズマクラスター	プラズマクラスターイオンを入/切します。	8ページ
冷蔵室/冷凍室	冷蔵室・冷凍室(下)の温度調節をします。	16ページ
結露防止弱	結露防止ヒーターを弱くします。 余分な電気を節約できます。	22ページ
低温冷凍	約−23℃の低温で冷凍保存します。	11ページ
おいそぎ冷凍	食品をすばやく凍らせます。	10ページ
おいそぎ製氷	通常より速く氷をつくります。	13ページ
製氷停止	自動製氷を停止します。	14ページ
製氷皿清掃	給水タンクの水で製氷皿をすすぎます。	21ページ

安全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、いろいろな表示をしています。 内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■「表示」を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。

注意 「けがや財産に損害を受けるおそれ がある内容」を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して説明しています。

 \triangle

「気をつける必要があること」を表しています。



⚠ 「しなければならないこと」を表しています。

0

「してはいけないこと」を表しています。

企警告



火災や漏電、感電、 大けがを防ぐために


設置時は

) ▶6~7ペ–೨



●水がかかる所に据え付けない

絶縁が悪くなり、感電・ 火災の原因。



冷媒が漏れると滞留し、 発火・爆発の原因。



●水平で丈夫な所へ

不安定な場所は、ドアの開閉などで 冷蔵庫が倒れる原因。

●湿気の多い所・水気の ある所で使うときは、 アース・漏電しゃ断器を 取り付ける 漏電時の感電・故障防止。



●地震にそなえて転倒防止 処置をする

お買いあげの販売店にご相談ください。

廃棄時は

●廃棄やリサイクルでの 保管時、幼児閉じ込めの おそれがある場合は、 ドアパッキングをはずす



●廃棄時は販売店や市町村に引き渡す 放置すると冷媒漏れによる発火・爆発の原因。

電源や電源プラグ・コードは



- ●コードを持ってプラグを抜かない
- ●冷蔵庫で壁などに押し付けない
- ●束ねない・傷付けない

感電・過熱・ ショート・ 発火の原因。

- ●ぬれた手で触らない
- ●傷んだプラグやコード、 ゆるんだコンセント は使わない





感電・漏電・ 火災の防止。

- ●定格15A・交流100Vのコンセント を、単独で使う
- ●コードを下向きにし、 プラグを根元まで 確実に差し込む



- ●お手入れ時はプラグを抜く
- ●定期的にプラグに 付いたほこりを、 乾いた布でふきとる



●長期間使用しない ときは、電源プラ グをコンセントから抜く

けが^{を防ぐため、} こんなこともご注意


■ 頭をぶつけない



ご使用時は



- ●冷蔵庫の上に物をのせない
- ●冷蔵庫にのらない、 ぶら下がらない



●自動製氷機の機械部(貯氷ケース上方)に 手を触れない

けがの原因。

- ●本体や庫内に水をかけない 漏電・感電の原因。
- ●引火しやすい物は入れない
- ●可燃性スプレーを近くで使わない 引火・爆発の原因。



- ●脱臭器などの電気製品を入れない
- ●冷却回路(側面・背面・天面)を傷付けない

冷媒が漏れると発火・爆発の原因。 冷却回路(側面・背面・天面)を傷付けたときは、 火気を避け窓を開けて換気 し、販売店にご相 談ください。

●学術試料・薬品を入れない

変質のおそれあり。家庭用冷蔵庫では温度管理の 難しいものは保存できません。

●改造しない 修理技術者以外は、分解・ 修理しない



火災・感電・けがの原因。



- 都市ガスなどが漏れたら窓を開け換気する コンセントに触れると引火・爆発の原因。
- ●こげくさいときは、プラグを抜く 火災の防止。販売店にご相談ください。

♪ 注意

けがを防ぎ家財など を守るために



で使用時は



- ●食品を棚類の前にはみ出させない
- ●ドアポケットの底まで入らない 食品は入れない

食品が落下すると、けがの原因。

- ●ビンを冷凍しない 中身が凍ると割れ、けがの原因。
- ●引き出し式ドアや棚を強く引き 出さない

ドアのはずれや棚の食品の落下で、 けがの原因。

●冷凍室内の部品・食品・容器 (とくに金属製)にぬれた手や 体の一部で触れない

触れると離れなく なり、凍傷・けが の原因。 (とくにお子様 に注意)



●におったり、変質した食品は 食べない

病気の原因。

- ●他の人が冷蔵庫に触れている ときは、ドアを開閉しない 指をはさむとけがの原因。
- ●冷蔵庫の下に手や足を入れない 発熱部で火傷、部品に触れて けがのおそれあり。 (とくにお子様に注意)



●引き出し式ドアの開閉は取っ手を

ドアの上面を持つと指をはさむなど のけがの原因。

移動・運搬)▶22ペ―シ





●傷付きやすい床では、移動用 車輪を使わない

あらかじめ毛布などを敷く。



●移動用取っ手を持って運ぶ 持ちかたが悪いと手がすべり けがの原因。

使いはじめの準備

確認する

据え付け場所は正しいですか

● 水平で丈夫な所

なります。

- 熱気・湿気の少ない所
- ● 直射日光の当たらない所 直射日光は、プラスチック部分の変色の原因にも
- テレビ・ラジオから離れた所

近くのラジオ・テレビ・電話機・インターホーン などに雑音や映像の乱れが出ることがあります。 (冷蔵庫にアースをしていないと、雑音が大きく なることがあります)


- 次の場所には丈夫な板を敷く
 - 熱で変色するおそれがある床材。
 - 底の吸込口をふさぐ おそれのあるもの。 (じゅうたん・たたみ・ 塩化ビニル製の床材など)



放熱スペースは ありますか


背面は壁に付けられます。

振動音がするとき、壁材な どが変色するおそれがある とき、左右のすき間が十分 にとれないとき(両方0.5cm 程度)は、少しあける。



るとけがの原因。また、天面 から放熱しているため、冷え が悪くなったり、物が熱で変 質することがあります。

●部屋の角に置く場合



スペースは、必要最小設置 寸法です。消費電力量測定 時の寸法とは異なります。

5cm以上

0.5cm以上

固定する


振動による騒音防止のため 調節脚で水平に固定する

- (1) ベースカバーを 手前に引いてはずす。
- ② 左右の調節脚を床に 付くまで回す。 (水平になるよう調節 する)
- ③ベースカバーを取り 付ける。



地震にそなえて 丈夫な壁や柱に固定する


転倒防止用ベルト (別売品 ▶28ページ)

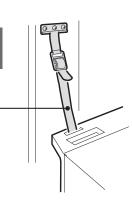

■左右のドア位置がずれているとき

調節脚で調整してください。

● 右のドアが下がっているとき

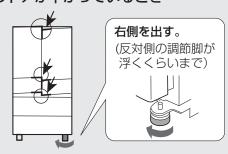

◆ 左のドアが下がっているとき

→ 左側を出す。

■ドアの開閉が重いとき

冷蔵庫が後ろに傾いている場合、 ドア開閉が重くなります。

冷蔵庫後側と床の間に板 (広めのもの) などを敷いて調整してください。



3 清掃する

柔らかい布にぬるま湯を含ませてふく。 その後からぶきをし、水分を取り除いてくだ

さい。

ご注意

製氷室の 製氷皿は はずせま せん。



4 電源プラグを差し込む




製氷皿の清掃をする。▶21ページ

アースについて

湿気の多い所・水気のある所では必ず アース・漏電しゃ断器を取り付ける。

(漏電時の感電防止のため)

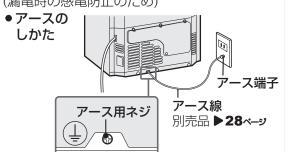

- アース線を接続してはいけない所
 - ガス管(爆発の危険がある) 水道管
- ●アース端子がないとき、市販アース線を 使うとき、漏電しゃ断器の取り付けは、 お買いあげの販売店または、電気工事店 にご依頼ください。

5 庫内が冷えたら

食品や製氷用の水を入れる。

(氷をつくる **▶12ペーシ**)

なるべくドアを 開けないで待ち ましょう。

庫内が冷えるまで

通常2~3時間 夏場約10時間以上

最初の氷ができるまで

通常6~8時間 夏場約24時間以上かかります。

- 周囲温度により、さらに時間がかかる ことがあります。
- 庫内が冷える前に食品を入れると、冷 えるまでに時間がかかったり食品が傷 むことがあります。


お知らせ

- ・放熱による空気の流れで、周囲の壁が汚れることが あります。汚れがとれにくい壁には、近づけないで ください。
- ドアを開けたまま電源を入れると電子音が鳴ります が、ドアを閉めると止まり、しばらくすると運転を 始めます。
- はじめは大きい運転音がしますが、異常ではありま せん。庫内が冷えるにしたがい小さくなります。
- はじめはプラスチックなどのにおいがします。にお いが、こもらないように冷蔵庫の周囲の風通しを良 くしてください。

においは、冷えるにしたがい消えていきます。

使いはじめによくある「こんな疑問」 ドアを開けると、バキッ、 23 ページ ボコッと音がするのは? 冷蔵庫の前面・側面・背面・ 23 ページ 天面が熱いのは? なかなか冷えてこないのは? 操作パネルの温度調節用ラン (解除方法) プの点灯位置が次々と移動し ていませんか。店頭展示用の 22 ページ 設定になっています。 設定を解除してください。

冷蔵室

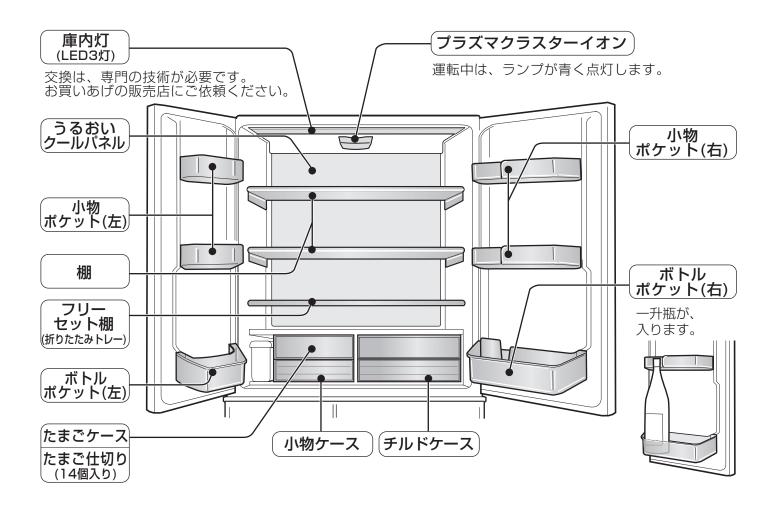


プラズマクラスターイオン

プラズマクラスターイオンを放出し、庫内の冷気を浄化します。

(野菜室は密閉構造のため、効果は及びません)




棚の高さを変える(棚を裏返すことで4段階の調整ができます)

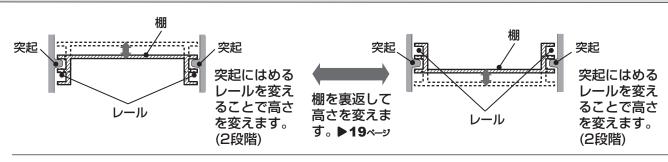


レールの変えかた(棚を取り出さずにできます)

 手前を持ち上げ、 強めに引き、半分 だけ引き出す。



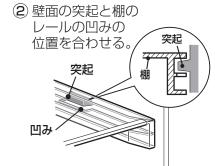


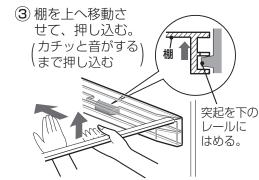

● 棚を裏返したときも、レールの変えかたは同じです。

小物ポケットの高さを変える(上段:3段階、下段:2段階)

- (1)持ち上げてはずし、
- 2別の突起に差し込む。




フリーセット棚の使いかた

①棚を押し込む と、奥行が半 分になります。 背の高い食品 が入ります。



②さらに倒 して使え ます。 大きな食 品が入り ます。




①のとき、棚の奥だけに食品を置かない。棚が回転することがあります。

ご注意

● 吹出口や吸込口を食品や袋 などでふさがない


- チルドケース奥の吹出口 がふさがっていると、チ ルドケースが十分に冷え ない原因になります。 チルドケースの高さより 高く食品を積まないでく ださい。
- ・吹出口付近は温度が低く くなります。
- なることがあるので、水 気の多い食品は凍りやす ●たまごケース奥側のたまごが取り出しにくいとき は、たまごケースをはずしてください。

(少し持ち上げて引くと、はずせます)

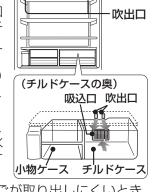


露付きについて

- 湿度が高いときやドアをひんぱんに開けたときは、露が 付くことがあります。乾いた布でふいてください。
- ・冷蔵室が高湿のため、上段のポケットの食品に一時的に 露が付くことがあります。
- 小物ケースに水気の多い食品を入れない。 温度が低くなり、食品が凍ることがあります。
- ●チルドケース上部のすき間は、冷気循環のため必要です。

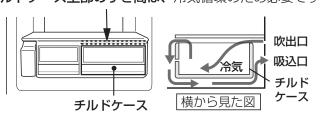

冷凍室

- ●冷凍室(上)はよく使う冷凍食品の保存に。
- おいそぎ冷凍をするとき、長期保存をするとき、アイスクリームの保存は冷凍室(下)へ。

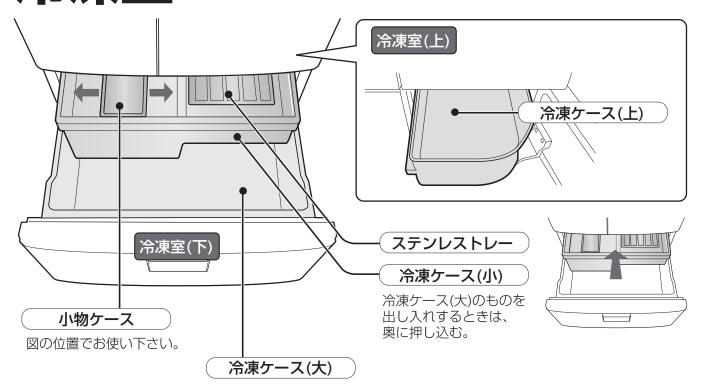

おいそぎ冷凍

上手なホームフリージングのために…

おいそぎ冷凍: おいしさを逃さないようにすばやく凍らせます。 低温冷凍: 凍らせた食品のおいしさを守り保存します。

食品をステンレストレーの上に置く●食品は小分けして入れましょう。

7 「おいそ

「おいそぎ」を1回押す

「冷凍」ランプが点灯し、おいそぎ冷凍運転を始めます。

● **ランプ**は「おいそぎ」ボタンを押すごとに次のように切り替わります。 ただし、製氷停止中は [....] をとばします。





約1~4時間後、自動終了します (所要時間は周囲温度によって変わります) (ランプが消灯)

中止するとき

「おいそぎ」を2回(ランプが消えるまで)押す



お知らせとお願い

- おいそぎ製氷中は設定できません。
 - おいそぎ製氷を中止させるか(▶13ページ)、自動終了するのを待ってから始めてください。
- 食品が大きなかたまりの場合は、1回のおいそぎ冷凍では冷凍できません。
- 除霜運転と重なった場合は除霜終了後に運転を始めるため、終了するまで4時間以上かかることがあります。
- 重転中はなるべくドアを開けないでください。

冷凍ケース(小)

ご注意

- ◆冷凍室にぬれた手で触れない。
- ●食品はケースの高さ以内に入れる。
- ●ケースに直接水を入れて氷を作らない。ケースが割れることがあります。
- ●塩分を含む食品を直接置かない。ステンレストレーがさびることがあります。 次のものは入れない。
- 炭酸飲料→中身が吹き出し、冷凍室を汚すことがあります。
- 寒冷剤(たたくなど中身を混ぜることで冷却するもの)
 - →中身(尿素や硝安など)がもれるとさびることがあります。

冷凍室の性能 (冷凍室の性能はJIS C 9607で規定されています)

	冷凍室(上)	冷凍室(下)
性能を表す記号	★★ (ツースター)	**** (フォースター)
冷凍室内の負荷(食品)温度	-12℃以下	-18℃以下 (※)
市販冷凍食品の保存期間の目安	約1ヵ月	約3ヵ月

※フォースター冷凍室では、定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に、 - 18℃以下に冷凍できます。

「低温冷凍」を押す

ランプが点灯し、低温冷凍運転を始めます。



中止するとき

「低温冷凍」をもう一度押す

(ランプが消灯)




(上記の操作をしない場合でも、90日たつと自動的に解除します)

お知らせ

- ●おいそぎ冷凍/製氷運転中、留守節電運転中も低温冷凍運転を続けます。
- ●運転中は、約10%消費電力量が多くなります。
- ●到達温度は約-23℃です。(周囲温度30℃・食品なし・ドア開閉なしのとき。 ドア開閉頻度などのご使用状況や据え付け状態などによって変動します)

製氷室(自動製氷)

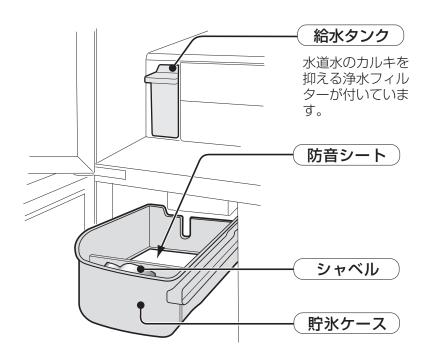

■操作パネルの表示を確認してください。

ランプ消灯=自動製氷できます。 ランプ点灯=自動製氷を停止しています。 (自動製氷を再開させるときは 製氷停止/清掃ボタンを押してください)



■使いはじめは

- **給水タンクと貯氷ケースを水洗いする**。(給水タンクの水洗い ▶20ページ)
- **製氷皿を清掃する。▶21ページ** (製氷機内部に、においや汚れが付い ていることがあります)

最初の氷はできるまでに時間がかかります。 約6~8時間/夏場で約24時間以上

氷をつくる

★ 給水タンクに水を入れる。

●給水タンクを持ち運ぶとき、 傾けると水がこぼれます。



介 給水タンクをセットする。

●奥に当たるまで入っていないと氷ができません。



■ 自動的に製氷

水が少なくなったら補給する。

●水は残っていても、衛生上1週間を目安に交換を。

●水を補給する前後は、小さな氷ができたり 氷がつながったりすることがあります。



使用する水について

- 水以外は入れない。
 お湯(耐熱温度60℃)やジュース・お茶など(浄水フィルターの目づまりや内部汚れの原因)は入れないでください。
 製氷不良や故障の原因になります。
- 塩素消毒された水道水の使用をおすすめします。
- 次のような塩素消毒されていない水を使う場合は</mark>雑菌や力 どが繁殖しやすくなるため、 こまめにお手入れしてください。
 - ・一度沸騰させた水
 - ミネラルウォーター
 - 井戸水
 - 浄水器の水 など

おいそぎ製氷

● 通常より速く(約1時間20分で)氷をつくります。 突然の来客時などにご利用ください。

「おいそぎ」を2回押す

「製氷」ランプが点灯し、おいそぎ製氷運転を始めます。

ランプは「おいそぎ」ボタンを押すごとに 次のように切り替わります。 ただし、製氷停止中は設定できません。(!!!!) をとばします)





3回製氷すると自動終了し、元の製氷に戻ります

(ランプが消灯)

中止するとき


「おいそぎ」を1回(ランプが消えるまで)押す




お知らせとお願い

- おいそぎ冷凍中は運転できません。 おいそぎ冷凍を中止させるか(▶10ページ)、自動終了するのを待ってから始めてください。
- 製氷停止中は設定できません。 自動製氷を再開させてから始めてください。▶14ページ
- 貯氷ケースが満氷のときはおいそぎ製氷をしても製氷しません。(約1時間後に終了します)
- 運転中はなるべくドアを開けないでください。

製氷のしくみ

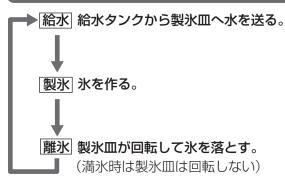

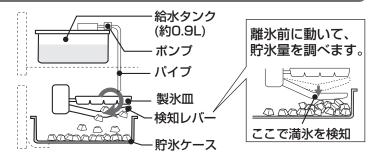

■1回(8個)の製氷時間

通常	約2時間
おいそぎ製氷時	約1時間20分


(周囲温度30℃、温度調節「中」、ドア開閉なしのときの目安) 次の場合は製氷時間が長くなります。

- ●食品を多量に入れた。●除霜運転中。
- ひんぱんにドアを開けた。
- ●自動製氷を再開させた直後。

■ 貯氷量

通常	約64~80個
最大貯氷量 (氷を手前にならして 製氷を続けたとき)	約136個

●夏場など室温が高い。●冬場など室温が低い。● 氷の上にシャベルや食品を置かない。 誤った満氷検知や自動製氷機の故障 (検知レバー破損など)の原因になっ たりケースが引き出せなくなります。

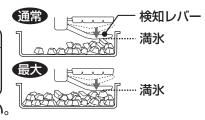



·製氷室(自動製氷)

自動製氷を停止する


● 動作音が気になる夜間や氷の使用量が 少ない冬期など。

「製氷停止/清掃」を押す

ランプが点灯し、自動製氷を停止します。



給水タンクの水を抜き、乾かした後、 所定位置にセットする

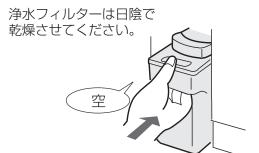

製氷停止後、1度だけ離氷動作をします。 製氷皿に残った氷を落とすためです。氷がなくても 動きます。このとき検知レバーも動きます。

- 落ちるまで約2時間かかることがあります。
- 満氷の間は落ちず、動作を繰り返します。
- ・製氷室に食品を入れる場合、約2時間後に入れてくだ

製氷停止後すぐに入れると、検知レバー破損の原因に なります。

再び製氷するとき

「製氷停止/清掃」を押す


(ランプが消灯)




給水タンクを水洗い(▶20ペ-ジ)後、 水を入れてセットする

(お知らせ) ● 最初の氷ができるまで時間がかかります。

野菜室

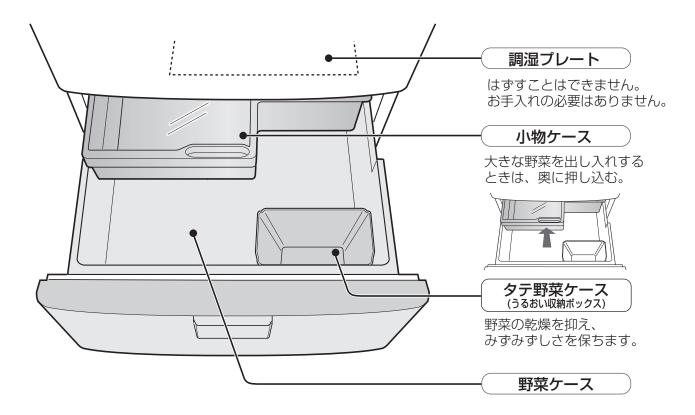


野菜の区分けができます。

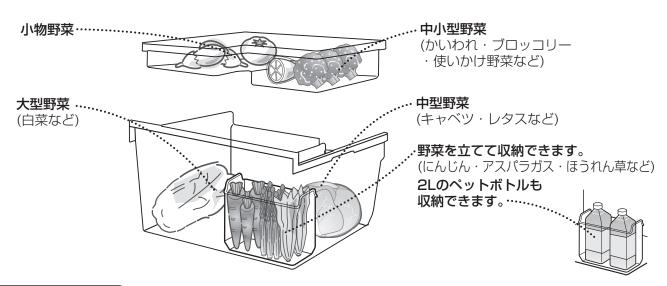

お知らせとお願い

■こんなときはラップをしてください。

- ・葉野菜、ねぎ、白菜、レタスなど、 乾燥しやすい野菜や型くずれしや すい野菜。
- ・野菜が少ないとき。(野菜ケース内が乾燥しやすくなります)
- より長持ちさせたいとき。 (ラップをするとより乾燥 が防げます)
- ●各ケースや調湿プレートは、多量の葉野菜を入れたとき高湿になり、くもりや露が付くことがあります。ケースの底に露がたまると、汚れの原因になりますので、乾いた布でふいてください。
- ●食品は、ケースの高さ以内に入れてください。
- ◆ケース内に食品などを落とさないでください。 ケースのひびや割れの原因になります。 (冷蔵室・冷凍室も同様)
- 小物ケースの底に当たらないように食品を 入れてください。小物ケースが傾くと、冷 蔵庫内を傷付けることがあります。

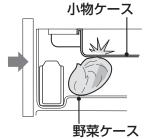

温度調節

● とくに冷え具合を変えたいときのみ、調節します。 (ふだんは調節する必要はありません)

ピーッ

0 305

冷凍室

■操作パネルで調節します。(下記は、冷蔵室の場合)

2 「冷蔵室」を数回押し、 設定位置を決める

押すごとに、ランプ点灯 位置が移動します。



3 約5秒後、ランプが消灯します (設定完了)

■微調節するとき(9段階調節)

上記 1 の後、「冷蔵室」を押しながら「おいそぎ」を 3秒以上押すと、9段階モードになります。 (ランプ点灯位置がいったん「中」に戻ります)

※冷凍室を微調整するときは「冷凍室」を押す。



0

冷蔵室

Ö

●ランプ2つが点灯して、その中間 に設定していることを表します。

弱 中 強 ○ **→ ○ ○ ○** ○ 半目盛分「強」側に 設定したとき

■温度の目安

	弱	中	強
冷蔵室	「中」より 約3~4℃高め	約2 ~5℃	「中」より 約2~3℃低め
冷凍室 (下)	「中」より 約3℃高め	約 −18℃ ~−20℃	「中」より 約3℃低め

周囲温度30℃で、食品を入れずにドアを閉じ、温度が 安定したときの庫内のほぼ中央下寄りの温度。

お知らせ

チルドケース・野菜室・冷凍室(上)の温度調 節はできません。

- チルドケース・野菜室
 - …冷蔵室の温度調節に合わせて変動します。
- ◆冷凍室(上)…冷凍室(下)の温度調節に合わせて変動します。冷凍室(下)より約1~2℃高くなります。

庫内温度を計るとき

◆ 冷蔵庫用温度計をご利用ください。 (別売品 ▶28ページ)

一般の温度計と異なり、ドア開閉や冷気の 温度の影響を受けにくいため、食品温度に 近い温度を示すことが可能です。

測定範囲:約一30℃~約30℃

• 冷凍室も計れます。

● 一般のアルコール温度計で計る場合は、冷蔵室中段の棚の中央に、約100mlの水を入れた容器を置き、感温部を水中に浸しておきます。

留守節電

・旅行や帰省、お出かけ、就寝時にご利用ください。

「留守節電」を押す

ランプが点灯し、留守節電運転を始めます。



「留守節電」をもう一度押す

(ランプが消灯)



留守節電運転とは

● 圧縮機の運転時間をおさえ、除霜を 効率的な周期でおこないます。 約10%の消費電力量を節電できます。

お知らせ

- おいそぎ冷凍/製氷中に設定した場合は、 おいそぎ冷凍/製氷終了後に節電運転を 始めます。
- ●製氷室・冷凍室(上)・冷蔵室のドア開閉 の合計が3回になると、自動的に留守節 電を解除します。

16

解除するとき

冷蔵庫のお手入れ(月に1度を目安に)

- 電源プラグを抜く。
 - いったん抜いたら5分間は差し込まない。冷蔵庫に無理がかかります。
- ぬるま湯か、うすめた中性洗剤(食器用洗剤)を準備する。 (うすめかたは、洗剤の注意書に従ってください)
- 柔らかい布でふく。
- 中性洗剤を使ったら必ず水ぶきをし、洗剤をふきとる。さらにからぶきする。
- 付属品は、はずして柔らかいスポンジで洗い、乾燥させて取り付ける。 「付属品」一覧表(▶32ページ)、「付属品のはずしかた」(▶18~19ページ)


汚れやすいところ


ドアパッキング

こまめにお手入れを。 汚れると早く傷みます。 冷蔵室の下側・野菜室 は念入りに。




トアパッキングがはずれたら 押し込み、元に戻してくださ い。ドアパッキングに汚れが 付いていると、はずれやすく なります。






汁止め用へこみ

たまった汚れはよくふきとる。() 部)

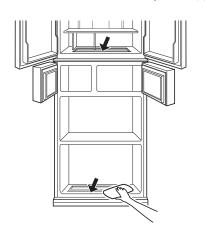


脚まわり・背面・床・壁面 (年に1度を目安に)


調節脚を回して床から浮かせ、 冷蔵庫を移動させる。

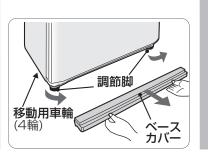

ベースカバーをはずし、左右の 2 汚れをふく。ほこりは掃除機で吸い 取る。

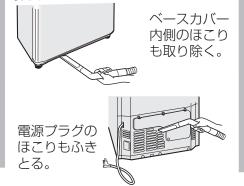

最後に、ベースカバーの突起 (左右)を本体の穴(左右)に差し 込み取り付ける。取り付けが 悪いと異常音の原因になります。

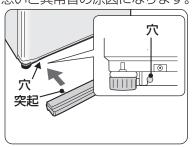

ご注意

- 本体に水をかけない。
- 水や洗剤を含ませた布は、強めに絞ってから ふいてください。水分を多く含ませたままふ くと、冷蔵庫のすきまに入り込んだり、電気 部品の故障の原因になります。
- ステンレストレーは
 - 塩分などが付着してさびることがあります。 この場合早めに台所用洗剤(クリーム状クレ ンザーなど)で清掃を。
 - ナイロンたわしを使わない。傷が付くこと があります。

◆次のものは使わない。塗装面を傷めたり、プラスチッ ク部分の変形や、傷付き、割れの原因になります。

弱アルカリ性洗剤・アルカリ性洗剤・粉石けん・みがき粉・ 熱湯(プラスチック部品の耐熱温度:約60℃) ·たわし・ ナイロンたわし・シンナー・ベンジン・アルコール 中性洗剤も原液で使ったりふきとりが不十分だと、プラ スチック部分が割れることがあります。

- 化学ぞうきんはその注意書に従ってください。
- 食用油が付いたらふきとってください。 プラスチックが割れることがあります。

付属品のはずしかたと取り付け

ポケット類

はずし かた

) 底を持ち上げる。

ボトルポケットの取り 付けは固くしてありま す。底面を軽く突き上 げながら、ゆっくり はずします。



かた

(取り付け) 突起に差し込む。

ポケットは確実に取り付けてください。 取り付けが悪いとポケットが落下することが あります。

冷凍ケース(大)・(小)・小物ケース

はずし かた

①ドアをいっぱいまで引き 出し、小物ケース・冷凍 ケース(小)を取り出す。




② ドアを少し持ち上げ、 さらに引き出し、冷凍 ケース(大)を取り出す。 (持ち上げすぎるとドア がはずれます)



かた

(取り付け) はずしかたの逆の手順で取り付ける。

冷凍ケース(大)は、穴のある方を手前にする。

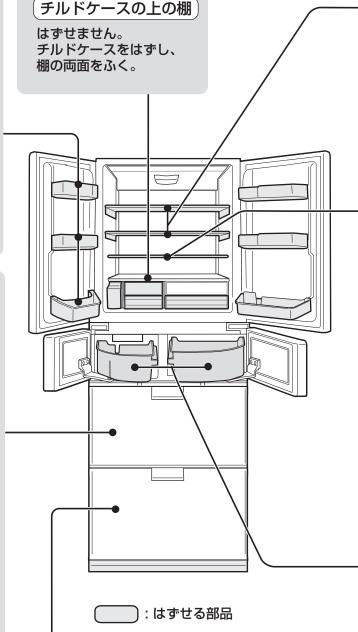

野菜ケース・小物ケース・タテ野菜ケース

゙゙はずし かた

- ① ドアをいっぱいまで引き出す。
- ② タテ野菜ケース・ 小物ケースを取り 出す。
- ③ ドアを少し持ち上げ、 さらに引き出し、 野菜ケースを取り

(持ち上げすぎると ドアがはずれます)





「取り付け) かた

野菜ケース・小物ケース・タテ野菜ケースを入れ、 ドアを持ち上げながら押し込む。

小物ケースは 取っ手を手前 にして。



● タテ野菜ケースは野菜 **ケース**のくぼみに合わ せる。



かた


棚


①手前を持ち上げながら はずし かた 図の位置まで引き出し、





取り付け ① 棚の奥側を手前の突起の上に 置き、水平に押し込む。

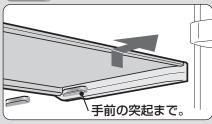

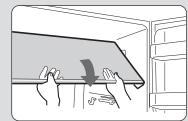





フリーセット棚

はずし かた

①手前を少し持ち上げ て前部分を押し込み、 ② 持ち上げてはずす。

③ 2枚の棚をはずす。









取り付け ①前部分を後部分に かた はめ込み、

② 左右の突起を図のようにはめ、

③ 前部分を止まるまで引く。





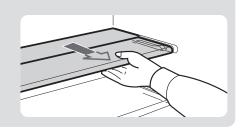

貯氷ケース・冷凍ケース(上)

(下図は貯氷ケースの場合)

はずし かた

持ち上げて はずす。



をレールにの せ、押し込む。



取り付け ① ケースの突起 ② 底の溝を、ケースアームの 突起にはめ、ドアを閉める。 底の溝をケースアーム

の突起にはめないと、 ドアを開けてもケース は引き出されません。

ケースアームの突起にはめないで ケースを入れてしまったときは、 レール(ケース下部)とガイドの位置 を合わせて引き出し、突起にはめ てください。無理に外すと冷蔵庫 の部品が割れることがあります。




お知らせとお願い

- **食品を入れたまま付属品をはずさない**。付属品が重くなり、付属品や食品を 落として、けがをすることがあります。
- 長時間冷蔵室ドアを開けたままにしない。庫内灯カバーが熱くなります。
- プラスチック部品は、落としたり強い衝撃を与えたりしない。ひびや割れの 原因になります。
- ドアが十分(90度以上)に開かない場合は、棚類がはずせないことがあります。
- ケース類には、滑りを良くするため、潤滑剤(シリコーングリス)を塗布して います。食品衛生法に適合していますので、ふきとらずにご使用ください。

引き出し式ドアがはずれたら

下図の位置にレールの先をかけ、 ドアを持ち上げながら押し込む。




自動製氷のお手入れ(週に1度を目安に)

- 給水タング…水アカや雑菌の発生をおさえるため、日頃からお手入れをこころがけてください。
- 給水タンク(浄水フィルターを除く)を水洗いする。


分解し、各部品を水または中性洗剤(食器用洗剤)を含ませたスポンジで洗う。

漂白剤を使う場合はその注意書に従ってください。

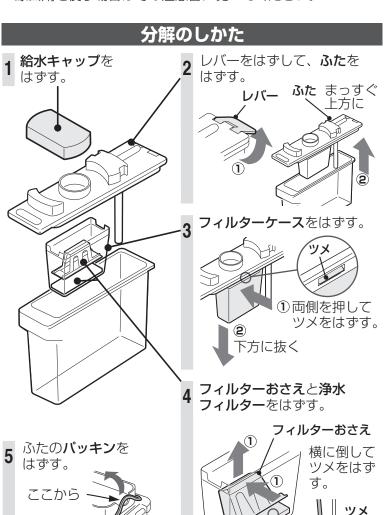



組み立てかた

- ふたに**パッキン**を取り付ける。
- フィルターケースに**浄水フィルター、** フィルターおさえを取り付ける。

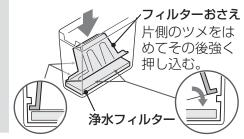

フィルターケースを取り付ける。

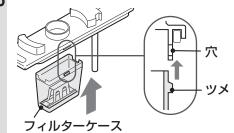

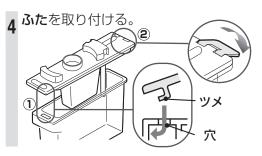

5 給水キャップを閉める。

浄水フィルターを水洗いする。

洗剤・漂白剤を使わず、水洗いする。 (スポンジを使うときは柔らかいものを)

パッキンの溝は 汚れやすいので、

ていねいに洗う。

洗剤類を使うと、洗剤がフィルター内にたまったり、 活性炭の効果がなくなったりします。

ご注意

- ●折り曲げたり、棒などでつつかない。
- もみ洗いしない。

浄水フィルターの交換時期

4力所

浄水フィルター

上方に抜く。

- 通常3~4年で交換してください。 浄水フィルターにカビが発生したとき、 破れたとき、臭いが気になるときも交換 してください。(**別売品▶28ペ―シ)**
- 浄水フィルターがなくても、製氷能力は 変わりません。


製氷皿やパイプ…ふだんはお手入れの必要はありません。

使いはじめや冷蔵庫をしばらく使用していなかったときにご利用ください。

製氷皿を清掃する ●製氷皿やパイプを水洗いします。

- 給水タンクに水を入れてセットする
- 「製氷停止/清掃」を2秒以上押す ランプが点滅(約40秒)

ランプが消灯したら、もう一度 「製氷停止/清掃」を2秒以上押す。



お知らせ

● 自動製氷を停止中に製氷皿清掃をおこなうと、自動製氷を再開します。

冷蔵庫を長期間使用しないときや移動させるときにおこないます。

製氷皿を空にする ●製氷皿に残っている水や氷を落とします。

- 給水タンクを空にしてセットする
- 「製氷停止/清掃」を2秒以上押す ランプが点滅(約40秒)



点滅

停止 清掃 (点灯) 点滅)

貯氷ケースの水または氷を捨てる

こんなときは

移動/運搬(引っ越し)

●進 備

1 製氷皿を空にする。 ▶21ページ

2 電源プラグを抜き、 アース線をはずす。

3 調節脚を上げる。



● 前後に動かすとき

移動用車輪を利用する。

無理な移動や横方向への 移動は床を傷付けます。



● 運び出すとき

背面上と底面の移動用取っ手を利用する。

ドアが、開かないように プなどで固定。



ご注意

- 周波数の切り換えは不要です。 (50/60Hz共用)
- 国内専用です。
- 運び出すときは、通路に保護シートなどを敷く。 冷蔵庫内部の蒸発皿(外からは見えない)に水 が残っている場合、床面にこぼれることがあ ります。
- 傷付きやすい床ではあらかじめ 毛布などを敷く。
- 床におろすときは角を付けない。 床を傷付けることがあります。
- ロープなどで冷蔵庫を吊り下げない。 冷蔵庫が落下するおそれがあります。
- 横積みをしない。 機械部(圧縮機など)の故障で 冷えなくなることがあります。



庫内灯が切れたら

お買いあげの販売店に交換を依頼ください。

操作パネルの温度調節用ランプの 点灯位置が次々と移動している

店頭展示用の設定になっています。

冷蔵庫内は冷えません。

次の方法で、設定を解除すると、ランプの移動が止まり

(解除方法)

冷蔵室と製氷室のドアを 開けて、操作パネルの 「おいそぎ」を5秒以上押す。




結露防止ヒーターを弱くする

湿度が低いときに設定することを おすすめします。 余分な電気を節約できます。

「留守節電」を5秒以上押す。



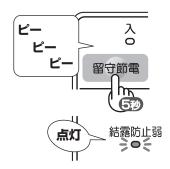

解除するときも、同じ方法です。 (ランプが消灯)

長期間使わない

- 1 製氷皿を空にする。▶21ページ
- **2** 電源プラグを抜く。
- 3 庫内を清掃し、2~3日ドアを開け乾燥させる。 (においやカビを抑えるため)
 - お願い ●冷蔵庫を屋外で保管しないでください。

- ●食品の追加保存、ドアの開閉をひかえてください。
- ●再通電時は次のようになります。

項目	再通電時の状態
プラズマクラスター・自動製氷 留守節電・温度調節(微調節含む) 結露防止ヒーター弱	停電前の設定 状態を保持。
おいそぎ冷凍・低温冷凍 おいそぎ製氷・製氷皿清掃	動作を停止。

故障かな?

■このような症状は異常ではありません。

次のような音がする

「バキッ」「ボコッ」、 プラスチックのきしみ音	ドアの開閉時、庫内温度が変化して部品がきしみ、音がします。 ▶ また、冷却中にも庫内の温度が変化するため同様の音がすることがあります。 静かな場所では大きく聞こえることがあります。
「ヒューン」「ウィーン」	ドア開閉時に冷気を逃がさないように、冷気の吹出口を閉めたり、ファンを 止めたりする動作音です。
「ピピッ」または「ピピピッ…」 (アラーム音)	▶ドア閉め忘れ防止ブザーです。ドアを閉めてください。
うなるような機械音 (20~30秒)	自動製氷機が離氷や給水をする音です。 給水タンクが空のときも約2時間ごとに音がすることがあります。
「ボコボコ」「ジュッ」「ピチピチ」 「カチカチ」「ブーブー」 など	> 冷媒が流れる音です。
運転開始時、運転音(圧縮機 の音)が大きい	インバーターで強力に冷やすため、次のときも音が大きくなります。 ・夏場 ・食品の出し入れが多いとき ・おいそぎ冷凍/製氷中 ・除霜運転(1日1回程度)終了直後

夏場(4月~9月)のこんな症状

設置後、冷えが遅い	設置後、庫内が冷えるまで、約10時間かかることもあります。 なるべくドアを開けずにお待ちください。	
冷蔵庫の前面・側面・背面・天面が熱い	庫内で食品を冷却(熱を吸収)し、吸収した熱を放熱パイプから庫外へ逃がしているからです。放熱パイプや結露防止ヒーターは、冷蔵庫外側の露付きを防ぐ役割もしています。 夏場はとくに熱くなりますが、 異常ではありません。 (長く手を触れていられないくらい熱くなることもあります) 食品の保存には影響ありません。	
庫内や冷蔵庫の外側に露が 付く	夏場は周囲の湿度が高いので、付きやすくなります。乾いた布でふきとって ください。	
冷蔵庫の冷えが悪い	▶ とくに暑いときは冷却力が低下することがあります。	
製氷が遅い	製氷室の温度が上昇すると製氷しないことがあります。ドアをひんぱんに開けたり、長時間開けたままにしないようにしてください。	

…故障かな?(つづき)

■修理を依頼する前にお調べください。

		こんなことはありませんか?	こんな理由です・こうしてください
	冷えない	操作パネルの温度調節用ランプの点灯 位置が次々と移動していませんか?	店頭展示用の設定になっています。 (解除方法 ▶ 22ページ)
		上記を確認しても冷えないときは…	電源プラグを抜き、5分後に差し込んで様子を見てください。
	よく冷えない	温度調節が「弱」側になっていませんか?	「中」〜「強」にしてください。 冷凍室を「弱」にすると、冷蔵室の温度も高めになる ことがあります。その場合は冷蔵室を「強」側にし てください。 ▶16ページ
		 周囲温度が高くなっていませんか? 	
`		外気温が低い場合、冷蔵庫に直接エアコン トンドログ や温風機の暖気が当たっていませんか?	トル根式を投る付けてください
冷却につい		 冷蔵庫の周囲にすき間がありますか? 	│ ▶ すき間は放熱のため必要です。 ▶ 6 ベージ │
ついて		熱い食品を入れていませんか?	▶ 冷ましてから入れてください。
		食品を詰めすぎたり、冷気の吹出口や 吸込口をふさいでいませんか?	吹出口、吸込口の位置 ▶ 9 ページ
		ドアをひんぱんに開けていませんか?	ドアの開閉を減らし、きちんと閉めてください。
		ドアに食品の袋などがはさまって 半ドアになっていませんか?	ドアはきちんと閉めてください。
	食品や飲料が凍るのが遅い	冷凍室(上)で凍らせていませんか?	冷凍室(上)は、食品や飲料を凍らせるには適しません。冷凍室(下)をご利用ください。
		一度に多量の食品を凍らせていませんか?	冷凍室(下)でも多量の食品はすぐに凍らせること はできません。
音に	気になる 音がする	冷蔵庫が壁に当たっていませんか? 据え付けが悪くがたついていませんか? 床がしっかりしていない所に据え 付けていませんか? 周囲にものが落ちていませんか? ベースカバーがはずれていませんか?	据え付け状態を確認してください。 ▶ (据え付け ▶6ペ―ジ) (ベースカバーの取り付け ▶17ペ―ジ)
音について		貯氷ケースの防音シートがはずれて いませんか?	防音シートがないと氷の落ちる音が大きくなり ます。
	ドア閉め忘れ防止 ブザーが鳴らない	冷凍室(下)・野菜室には、この機能はあ	

		こんなことはありませんか?	こんな理由です・こうしてください
	製氷しない	給水タンクを奥まで確実にセット していますか?	► 給水タンクをきちんと奥まで押し込んでください。
		貯氷ケースにシャベルや食品を入れ ていませんか?	シャベルや食品は所定の位置に置いてください。 まちがえて満氷と判断し、離氷しません。
		製氷停止のランプが点灯していませ んか?	製氷停止/清掃ボタンを押し、製氷を再開させてください。▶14ページ
		氷が貯氷ケースの 奥側にたまってい ませんか?	検知レバー 氷は手前へならしてください。
		上記を確認しても製氷しないときは…	▶ 製氷皿清掃(▶21ベ–シ)をし、様子を見てください。
	製氷が遅い 「よく冷えない」 の項目をまず 確認してくだ	自動製氷を再開させた直後では ないですか?	製氷停止中は、節電のためパイプの凍結防止ヒーターを切っていることがあります。 そのため、直後は凍結のため給水できません。 氷ができるまで、約3時間かかります。
	性感してくた。	給水タンクに水を入れた直後では ないですか?	すぐには給水動作しないため、氷ができるまで約 3時間かかることがあります。
	氷が溶けている 丸くなっている つながっている	いずれかのドアをひんぱんに開けたり、 長時間開けたままにしていませんか?	▶ ドアの開閉を減らし、きちんと閉めてください。
製业	突起ができる	長期間貯氷していませんか?	長時間貯氷すると、氷が自然に小さくなったり、 丸くなることがあります。
製氷につい			を設けています。この水路がつながったり、氷の突起 いる場合は、付属のシャベルで離してください。
7	氷がにおう	浄水フィルターの交換時期では ありませんか?	3〜4年を目安に浄水フィルターを交換して ください。 ▶20ページ
		給水タンクの水が古かったり、におい がありませんか?	給水タンクの水は衛生上 1 週間ごとに交換してください。
		給水タンクにお手入れ時の洗剤や 漂白剤が残っていませんか?	お手入れ時の洗剤類は、よくすすいでください。 ▶ (浄水フィルターに洗剤類を使ったら交換し てください)
		長期間貯氷したままではないですか?	◆ 食品のにおいが氷に移ることがあります。
	氷に白いにごり・ 浮遊物がある	ミネラルウォーターを使っていませ んか?	ミネラル分の多い水で製氷すると、白色の浮遊物が ▶ できることがありますが害はありません。 水道水でもミネラル分が多い場合は同じです。
		自動製氷機で透明氷はできません。透明	度合いは手動式の製氷皿と同じ程度です。
	「製氷皿清掃」 をしても水や 氷が落ちない	貯氷ケースが満氷ではないですか? または、貯氷ケースに食品やものが 入っていませんか?	▶「製氷皿清掃」は貯氷ケースを空にして給水タンクに水を入れておこなってください。
		給水タンクに水が入ってますか?	
		自動製氷を再開させた直後ではないですか?	製氷停止中は節電のためパイプの凍結防止ヒーターを切っていることがあります。 そのため、直後は凍結のため給水できません。 約30分後にもう一度操作してください。
	製氷皿が傾いている	製氷皿清掃を1回おこなってください。▶	▶21৻–৺

…故障かな?(つづき)

		こんなことはありませんか?	こんな理由です・こうしてください	
	 冷凍室(下)ドアを 開けるときに こすれる音がする	ローラーに付いた水滴が凍っていませんか?	▼ 数回開閉すると、こすれる音はなくなります。	
ドア	ー ドアの閉まりが 悪く感じる	はみ出した食品、市販のポケット や整理ケースが棚に当たっていま せんか?	ドア側の食品、市販のポケットなどの状態を確認してください。	
アについて	_	左右の調節脚を出し、冷蔵庫を背面 少し傾けてください。▶ 6 ページ	面側に 調節脚 を出す。	
ر	ドアを閉めると 他のドアが開く	閉めたときの風圧で一瞬開くことがあります。		
	引き出し式ドア が傾いている	冷蔵庫が床になじむまで日数がかかります。約1週間後に様子を見てください。		
左右のドア位置が 左右の調節脚で冷蔵庫のゆがみを直してくださ ずれる 図の場合は、左の調節脚を出す。▶ 6 ペーツ				
	庫外や庫内に露や 霜が付く	水気の多い食品をラップせずに 入れていませんか?	水気の多い食品はラップをして保存してください。	
	露は乾いた布、 霜は湿った布で ふきとってくだ	ドアをひんぱんに開けていませ んか?	▶ ドアの開閉を減らしてください。	
露や霜	さい。	ドアに食品の袋などがはさまって いませんか?	▶ ドアをきちんと閉めてください。	
1		ドアパッキングが傷んでいませんか?	ドアパッキングの交換は販売店にご相談ください。	
つい		雨の日など湿度が高いときは、本体やドアに露が付くことがあります。		
5	冷凍室ドアに霜が 付く	冷凍室の奥に食品が落ちていて、 ドアが閉まらなくなっていませ ♪ んか?	冷凍ケースをはずし食品を取り除いてくだ さい。 ▶18ページ	
	野菜ケースに露が 付く	野菜室内を高湿度に保っているため	つです。	

次のものは生産上の不良ではありません。ご安心してお使いください。

●プラスチック部品の、割れや傷のようなスジ。



- 部品成型時に注入された樹脂材料の合流 箇所や、金型の接合部です。割れに至る スジ ことはありません。
- ●ドア内側の小さな穴。




●ドアの断熱材発泡工程において内部の空 気を抜くために設けられた穴です。

、小さな穴(すべてのドアに数カ所ずつ)

●プラスチック部のくぼみ。

● 部品成形時に注入された樹脂材料が冷え た時の収縮によりできるくぼみです。 部品の強度に問題はありません。



「冷蔵室 | 小物ケース・ | たまごケース・ | チルドケースを | はずしたところ

		こんなことはありませんか?	こんな理由です・こうしてください
	冷蔵室や野菜室 の食品が凍る	水気の多い食品を吹出口近くに 置いていませんか?	最上段や棚の奥は、凍ることがあります。 ▶ 9 ページ
		温度調節が「強」側になっていませんか?	冷凍室が「強」のときは、冷蔵室や野菜室も冷え → すぎることがあります。「中」にしてください。 ▶ 16ページ
		周囲温度が5℃以下になって いませんか?	周囲温度が低い場合は、温度調節を「弱」にしても食品が凍ることがあります。
	おいそぎ冷凍・ おいそぎ製氷が できない	おいそぎ冷凍または製氷のランプが 点灯していませんか?	▶ 同時にふたつのおいそぎ運転はできません。
		製氷停止のランプが点灯していま せんか?	「製氷停止/清掃」ボタンを押し、製氷を再開させてください。 ▶14ページ
その	庫内のにおい が気になる ナノ低温脱臭 性は、おいことは、おいことはで野気がいるとはで野気がいるとはでいる。 はたり臭させん。 せん。	においの強い食品をラップしないで 入れていませんか?	においが移りやすい食品(牛乳・豆腐など)やに おいを移しやすい食品(らっきょう・たくあん・
の他		においの強い食品を長期間保存して いませんか?	ぎょうざなど)はラップ·容器で密封することを おすすめします。乾燥やにおい移りを防ぎます。
		長期間冷蔵庫の電源を切っていませんでしたか?	再通電後、庫内が冷えるにしたがい、においは 消えていきます。
		プラズマクラスターイオンのはたらき オゾンの濃度はごくわずかであり、人 またすぐに分解するため、充満するこ	
	床がぬれている	冷蔵庫を傾けたり、移動させたり していませんか?	冷蔵庫内部の蒸発皿(外からは見えない)に水がたまっている場合は、こぼれることがあります。
		ドアパッキングが傷んでいませんか?	傷んでいると冷蔵庫内の霜が増えるため、蒸発 ■から水があふれることがあります。 ドアパッキングの交換は販売店にご相談ください。
	野菜がすぐに乾燥する	乾燥しやすい野菜にはラップをしてく	ださい。

以上を確認しても具合の悪いときは、「保証とアフターサービス」(▶28ペーシ)をご覧のうえ、修理を依頼してください。

■これは故障です 修理を依頼ください。

操作パネルの温度調節用ランプの すべてが同時に点滅した	対熱用ファンモータ(外からは見えません)の故障です。 分却運転は続けますが、冷えが悪くなる場合があります。 修理が終わるまで、表示は戻りません。温度調節は可能です。		
アラームが鳴り止まない (すべてのドアが閉まって いる状態で)	ドア閉め忘れ防止ブザーの故障です。 ● アラーム音は一時的に消すことができます。 「冷蔵室」と「冷凍室」を同時に3秒以上押す。 (約2日たつと再び鳴り始めます)		

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは「出張修理」

- **1** 「故障かな?」(23~27ページ) を 調べてください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、 必ず電源プラグを抜いてください。
- ↑ お買いあげの販売店に次のことをお知らせください。
 - ●品名:冷凍冷蔵庫 ●形名:(保証書に記載の形名)
 - ●お買いあげ日(年月日) ●故障の状態 (具体的に)
 - ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
 - ●お名前 ●電話番号 ●ご訪問希望日

保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。 保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。ただし、次の部品のみ5年間です。
 - 放熱器(凝縮器) 圧縮機 毛細管 冷却器
 - ●配管 ●冷気循環用ファンモータおよびファン
 - ◆放熱用ファンモータおよびファン

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

(温泉地区の硫化ガスによるガス害など)

なお、**食品の補償など製品の修理以外の保証はいたしかねます**。

- ◆本品は家庭用冷蔵庫です。次のような場合の製品の 故障、入れた物品の補償はいたしかねます。
 - 食品以外のものを入れた場合
 - 業務用に使用した場合

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、冷凍冷蔵庫の補修用性能部品を製品の製造 打切後、9年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

保証期間中

● 修理に際しましては保証書をご提示ください。保証 書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料 で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料·部品代·出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

廃棄時にご注意

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの電気冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。

便利メモ

お客様へ・・・

お買いあげ日・販売店名を記入 されると便利です。

		され	こると使	引です。)	
お買い	あげE	3		販売	店名	
年	月	日	電話()	_	



長期ご使用の場合は冷蔵庫の点検を! こんな症状はありませんか?

- ●電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- ●電源コードに深いキズや変形がある。
- ●さわるとピリピリ電気を感じる。
- ●コゲ臭いにおいがしたり、運転中に異常 な音や振動がする。
- ●その他の異常や故障がある。

故障や事故の防止のため、使用を中止し電源 プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に ご依頼ください。なお、点検・修理に要する 費用は販売店に、ご相談ください。

●左記症状がなくても、お買いあげ後5年程度たちましたら、安全のためや能力低下を防ぐため、点検をおすすめします。点検費用については販売店にご相談ください。

■ 別売品・・・

	型番	希望小売価格(2008年11月現在)	参照ページ
転倒防止用ベルト(2本セット)	201 939 0064	2,100円 (税抜価格2,000円)	6ページ
アース線(長さ 約2.9m)	210 536 0132	420円 (税抜価格 400円)	7ページ
冷蔵庫用温度計	201 377 0002	903円 (税抜価格 860円)	16ページ
浄水フィルター	201 337 0080	840円 (税抜価格 800円)	20ページ

お求めはお買いあげの販売店へ

型番・希望小売価格は変わることがあります。お買いあげの販売店でお確かめください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、 お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。

FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。



シャープサポートページ http://www.sharp.co.jp/support/



使用方法・お買い物相談 など

【お客様相談センター】

<mark>るの</mark>®

0120 - 078 - 178

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間

●月曜~土曜: 9:00~18:00 ●日曜・祝日: 9:00~17:00

(年末年始を除く)

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話	ファックス
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993
〒581-8585 大阪府八尾	市北亀井町3-1-72



修理のご相談など

【修理相談センター】(沖縄地区を除く)

0570 - 02 - 4649

全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 携帯電話からもご利用いただけます。

受付 時間

●月曜~土曜: 9:00~20:00 ●日曜・祝日: 9:00~18:00

(年末年始を除く)

※「持込修理」「部品購入」をご希望の方は、下記の〈補足〉をご覧ください。

■〈PHS・IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄地区の方〉は…

	PHS/IP電話	ファックス
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865
西日本地区	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221
沖縄地区 「那覇サービスセンター」 098 - 861 - C		61 - 0866 (月~金9:00~17:40)

補足

持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

地区別窓口

■受付時間 *月曜〜土曜: 9:00~17:40(祝日など弊社休日を除く) 〔但し、沖縄地区〕は……*月曜〜金曜: 9:00~17:40(祝日など弊社休日を除く)

北陸地区

● 金 沢 サービスセンター : 076 - 249 - 2434 〒921-8801 石川郡野々市町御経塚4-103

近畿地区

- 京都 サービスセンター : 075 672 2378 〒601-8102 京都市南区上鳥羽管田町48
- 大阪 テクニカルセンター: 06 6794 5611 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
- 阪神 サービスセンター : 06 6422 0455 〒661-0981 尼崎市猪名寺3-2-10

中国地区

● 広島 サービスセンター : 082 - 874 - 8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4

四国地区

● 高 松 サービスセンター : 087 - 823 - 490 十 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8

九州地区

• 福 岡 サービスセンター: 092 - 572 - 4652 〒812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1

沖縄地区

● 那 覇 サービスセンター : 098 - 861 - 0866 〒900-0002 那覇市曙2-10-1

- 北海道地区

 札 幌 サービスセンター : 011 - 641 - 4685 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17

東北地区

● **仙 台** サービスセンター : **022 - 288 - 9142** 〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27

関東地区

- 宇都宮 サービスセンター : 028 637 1179
 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41
- さいたま サービスセンター : 048 666 7987 〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-107-2
- 東東京 サービスセンター: 03 5692 7765 〒114-0013 東京都北区東田端2-13-17
- 多 摩 サービスセンター : 042 548 1391 〒190-0023 立川市柴崎町6-10-17
- 千 葉 サービスセンター : 047 368 4766 〒270-2231 松戸市稔台6-6-1
- 横 浜 サービスセンター : 045 753 4647 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23

東海地区

- 静 岡 サービスセンター: 054 344 5781 〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1
- ◆名古屋 サービスセンター : 052 332 2623 〒454-0011 名古屋市中川区山王3-5-5
- ●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2008.09)

食品保存ガイド

冷蔵庫内はときどき点検し、鮮度が落ちないうちに使いましょう。 (食品の保存期間は、食品の鮮度や 冷蔵庫の使用状態により異なります)





上手なホームフリージング術 おいそぎ冷凍 ▶10ページ 低温冷凍 ▶11ページ

"おいそぎ冷凍"で 凍らせる

約150g~300g

2cmまで

- ●新鮮な材料を。
- ◆大きさ・厚みを そろえて。(右図)
- ラップやポリ袋 で密封。 _{発泡スチロール}

光泡ステロールトレーは、はずす

食品の細胞中のほとんどの水分が凍る-1 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ 00間をすばやく通過させることが上手な冷凍のコツです。

"低温冷凍"で 保存

- 日付けを入れて。
- 2カ月を 目安に。



冷凍保存でも食品の品質は 低下します。

ゆっくり解凍

● チルドケースでゆっくり 解凍を。

電子レンジでは、慎重に。

とくに生ものは、完全に溶かすとドリップが多くなり、 うまみや栄養分が逃げます。



再冷凍は要注意!

完全に溶けてしまった食品は再び冷凍しないで。 味が落ち、衛生面でもよくありません。

			©
	温度*	食品例	保存期間の目安
野	約 8°C	野菜・果物。ボトル類のストックに。(2) **** トボトルキュスストのます。	野菜 6日
采室	約3℃	(2Lペットボトルも立てて入ります) 冷 <mark>やさなくて</mark> いも・ごぼう・玉ねぎ・ よいもの かぼちゃなど。(風通しの よい日陰に保存)	いちご 3日
	ドアポケット	 調味料や飲み物など。 	卵 1カ月 (生食は2週間)
冷蔵室	約7°C		牛乳(開封後) 3日
蔵	~約 3℃	▼下ごしらえの材料や作りおきの総菜類、 デザートなど。	調味料(開封後) 1カ月
至	約5℃	◆上段は長期ストック場所として、未開封のびん・缶類などを。	豆腐(開封後) 3日
	~約 2°C	卵は、たまごケースへ。	
チ		こんな食品の保存に適しています。 ● 乳製品:ヨーグルト や チーズ など	ョーグルト(開封後) 4日
ルド	約 2°C	● 発酵食品:納豆やみそなど● 練製品:かまぼこやちくわなど● 加工品:ハムやソーセージなど	練製品(開封後) 4日
チルドケー	約 0℃	● 加工品: ハムドノーセーション・ ● 生鮮食品: 肉類や魚介類など	ハム・ソーセージ (開封後) 2週間
力			肉や魚 2~4日

※周囲温度30℃、温度調節「中」で、食品を入れずにドアを閉じ、温度が安定したときの目安の温度です。 (ご使用時は、ドアの開閉などにより温度は変動します)

野菜のかしこい保存のしかた

水気をとる



ケースに水がたまり、 野菜が傷みやすく なります。 大根や人参の葉は 切り落とす



水分や栄養分が葉に 吸収されてしまい ます。



ラップすると

より長持ち

さらに ひと工夫





丸ごと キャベツ▶

芯をくり抜き、水を含ませた ペーパータオルをつめる。

しいたけ 🏲

ひだを上にする。胞子が落 ちると傷みやすくなります。

使いかけ レモン

切り口に薄く砂糖をぬり、 ラップで包む。

レタス

▶ 芯に小麦粉をつける。茎の 部分の変色を防ぎます。

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



冷凍冷蔵庫

上手に使って、もっともっとエコロジークラス。


- ◎できるだけすき間をあけて据え付ける! すき間が少ないと放熱の効率が悪くなり、余 分な電気を消費します。
- ◎ドアの開閉はできるだけすばやく! 開けている間は、庫内の温度が上がりつづけ 余分な電気を消費します。
- ○よく冷ましてから!

熱いままでは庫内の温度が上がり、余分な電 気を消費します。

(また他の食品に悪影響をおよぼします)

◎詰め込みすぎない!

冷気の流れが悪くなるので、庫内を十分に冷やすまで時間がかかり、余分な電気を消費します。



◎直射日光やガスコンロから遠ざけて!

冷蔵庫の周囲温度が高くなると、余分な電気 を消費します。

仕 様・付属品

電源 定格電圧・定格	B周波数	100V·50/60Hz共用	
電動機の 50Hz		95	
定格消費電力 (W)	60Hz	95	
電熱装置の定格消費電	電力(W)	155	
消費電力量		冷蔵室ドア内側の品質表示銘板に表示	
外形寸法(mm)*1	幅	685	
	奥行	650	
高さ		1800	
質 量 (重 量) (kg)		86	
※2 全内容積		447	
定格内容積 冷蔵室		232	
(L) 冷凍室(上)		27	
冷 凍 室 (下)		90[60]	
製 氷 室		18	
野菜室		80[51]	

- ※1 調節脚・ハンドルを含まない。(家庭用品品質表示法による)
- ※2 定格内容積は、棚やケースなど(冷やす機能に影響がなく、工具を使わずにはずせる庫内部品)をはずした状態で算出したものです。 (日本工業規格JIS C 9801による) この定格内容積には、食品収納スペースと冷気循環スペースが含まれます。

冷凍室(下)・野菜室(引き出し式貯蔵室)には、[] 内に食品収納スペースの目安を表示しています。

■除霜運転について

冷蔵庫内の霜は定期的に溶かされ、蒸発皿(外からは見えない)にたまり、 圧縮機などの熱で蒸発します。

太字の付属品は、抗菌樹脂を採用。

	棚	2) -
	フリーセット棚	前/後	各1
	チルドケース	1	
冷	小物ポケット	左/右	各2
蔵	たまごケース	1	
室	たまご仕切り	1	
	ボトルポケット	左/右	各1
	給水タンク	1	
	小物ケース	1	
製	貯氷ケース	1	
製氷	防音シート	1	
室	シャベル	1	
冷	冷凍ケース	上/小/フ	各1
冷凍	小物ケース]	
室	ステンレストレー	1	
野	野菜ケース]	
菜	小物ケース	1	
室	タテ野菜ケース	1	
その	ベースカバー]	
$\left[O\right)$	取扱説明書※3	1	
他	保証書	1	
× 2	当商品は 日本国	力向けであ	h 🗆 🛨 🗉

※3 当商品は、日本国内向けであり日本語 以外の取扱説明書はありません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.



「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

シャープサポートページ http://www.sharp.co.jp/support/

使用方法・お買い物相談 など

【お客様相談センター】

0120 - 078 - 178

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は、 取扱説明書29ページをご覧ください。

受付 ●月曜~土曜: 9:00~18:00 ●日曜・祝日: 9:00~17:00 時間 (年末年始を除く)

│ ╬╬ 修理のご相談 など

【修理相談センター】(沖縄地区を除く)

0570 - 02 - 4649Page 2 - 4649

■〈PHS・IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄地区の方〉は、 取扱説明書29ページをご覧ください。

受付 ●月曜~土曜:9:00~20:00 ●日曜・祝日:9:00~18:00 時間 (年末年始を除く)

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

32